

NL

FR

EN

DE

**HANDLEIDING****MODE D'EMPLOI****INSTRUCTION MANUAL****GEBRAUCHSANLEITUNG**

Beste klant,

Cher client,

Dear customer,

Lieber Kunde,

Vooreerst bedanken wij u graag voor uw vertrouwen in ons en onze producten met de aankoop van deze terrasverwarmer. Mogen wij er op aandringen dat u deze handleiding volledig doorneemt VOOR het monteren en in gebruik nemen van dit product?

Deze handleiding moet bij de terrasverwarmer bewaard worden voor verdere verwijzing bij toekomstig gebruik, ook wanneer de terrasverwarmer van eigenaar verandert.

Reparatie moet altijd door een gekwalificeerd monteur gebeuren. Neem altijd eerst contact op met uw verkooppunt.

Probeer op geen enkele wijze de terrasverwarmer om te bouwen.

Met vriendelijke groet  
Het Galico-team

Nous tenons avant tout à vous remercier pour la confiance que vous accordez à notre entreprise et à nos produits en achetant ce chauffe-terrasse. Nous vous conseillons vivement de lire ce manuel AVANT de monter et d'utiliser ce produit.

Ce manuel doit être conservé avec le chauffe-terrasse, afin que vous puissiez le consulter lors d'un usage ultérieur ou au cas où le chauffe-terrasse changerait de propriétaire.

Les réparations doivent toujours être effectuées par un monteur qualifié. Prenez contact avec votre point de vente.

Veillez à n'apporter aucune modification au chauffe-terrasse.

Sincères salutations  
L'équipe Galico

Firstly we would like to thank you for the confidence you have shown in us and our products by purchasing this outdoor heater. It is very important that you first read this instruction manual in full BEFORE assembling and using this product!

Keep this instruction manual with your outdoor heater for future reference purposes, including when it is acquired by another person.

Repairs must always be performed by a qualified repair technician. Always contact the sales outlet where you purchased this product first.

Never try to convert your outdoor heater in any manner whatsoever.

With kind regards,  
The Galico Team

zuallererst danken wir Ihnen für das uns mit dem Kauf dieses Terrassenwärmers entgegengebrachte Vertrauen in uns und unsere Produkte. Dürfen wir Sie nachdrücklich bitten, diese Gebrauchsanleitung vollständig durchzulesen, BEVOR Sie dieses Produkt montieren und in Betrieb nehmen?

Diese Gebrauchsanleitung muss für weitere Hinweise bei zukünftigem Gebrauch zusammen mit dem Terrassenwärmer aufbewahrt werden, auch wenn der Terrassenwärmer seinen Besitzer wechselt. Reparaturen müssen stets durch einen qualifizierten Monteur erfolgen.

Wenden Sie sich immer zuerst an Ihre Verkaufsstelle.

Versuchen Sie nicht, diesen Terrassenwärmer auf irgendeine Weise umzubauen.

Mit freundlichen Grüßen  
das Galico-Team

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIES****NOTICES DE SECURITE****SAFETY INSTRUCTIONS****SICHERHEITSHINWEISE**

LEES AANDACHTIG ONDERSTAANDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOORDAT U DE TERRASVERWARMER MONTEERT OF GEBRUIKT!

De gebruiker aanvaardt alle risico's van het monteren en gebruiken van de terrasverwarmer. Indien de waarschuwingen en instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd, kunnen materiële schade, ernstige verwondingen tot zelfs overlijden het gevolg zijn. Begrijpt u de handleiding niet, neem dan contact op met de verkoper.

- De terrasverwarmer is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en kan zowel binnenshuis (op voorwaarde dat de ruimte goed geventileerd is) als buitenhuis gebruikt worden.
- Gebruik de terrasverwarmer nooit in de nabijheid van een bad, douche, zwembad of andere vochtige ruimtes!
- Raak de terrasverwarmer nooit aan met natte handen.
- Houd kinderen, personen met een fysieke of mentale handicap en onbevoegden ALTIJD uit de buurt van de terrasverwarmer!
- Personen onder invloed van drugs, medicijnen of alcohol mogen de terrasverwarmer niet gebruiken.
- Laat een terrasverwarmer in gebruik nooit onbeheerd achter.
- De terrasverwarmer wordt zéér heet wanneer deze werkt. Volwassenen en kinderen moeten uit de buurt blijven van gloeiende oppervlakten om brandwonden of verbrande kledij te voorkomen.
- Gebruik de terrasverwarmer nooit wanneer deze beschadigd is.
- Onoordeelkundig gebruik kan leiden tot elektrisch schokken, brandwonden, kortsluitingen,... In dergelijk geval vervalt de garantie.
- Steek nooit uw vinger of andere vreemde

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT QUE VOUS ASSEMBLEZ OU UTILISEZ LE CHAUFFE-TERRASSE!

L'utilisateur accepte tous les risques liés au montage et à l'utilisation du chauffe-terrasse. Le non-respect des avertissements et instructions repris dans ce manuel pourrait occasionner des dégâts matériels ou des blessures graves, ou même avoir des conséquences mortelles. Au cas où vous ne comprenez pas ce manuel, n'hésitez pas à prendre contact avec le vendeur.

- Le chauffe-terrasse est uniquement destiné à un usage domestique et peut être utilisé tant à l'intérieur (à condition que l'espace soit bien ventilé) qu'à l'extérieur.
- N'utilisez jamais le chauffe-terrasse à proximité d'un bain, d'une douche, d'une piscine ou de tout autre espace humide !
- Ne touchez jamais le chauffe-terrasse avec des mains humides.
- Tenez TOUJOURS le chauffe-terrasse hors de portée des enfants et des personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux !
- Les personnes ayant consommé des drogues, des médicaments ou de l'alcool ne peuvent utiliser le chauffe-terrasse.
- Ne laissez jamais un chauffe-terrasse sans surveillance.
- Le chauffe-terrasse devient très chaud lorsqu'il fonctionne. Les adultes et les enfants doivent rester à distance des surfaces brûlantes, afin d'éviter toute brûlure au niveau de la peau ou des vêtements.
- N'utilisez jamais le chauffe-terrasse lorsqu'il a été endommagé.
- Une mauvaise utilisation peut entraîner des chocs électriques, des brûlures, des courts-circuits,... Le cas échéant, la garantie ne sera plus applicable.
- N'introduisez jamais votre doigt ou

CAREFULLY READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING AND USING YOUR OUTDOOR HEATER!

The user assumes all risks arising from the assembly and use of the outdoor heater. Non-compliance with the warnings and instructions in this instruction manual could lead to material damage, serious injuries and even death. If you do not understand the instruction manual, then contact the seller.

- The outdoor heater is intended solely for domestic use and can be used both indoors (subject to the area being well-ventilated) and outdoors.
- Never use the outdoor heater near a bath, shower, swimming pool or in other damp environments.
- Always ensure your hands are completely dry before touching the outdoor heater.
- NEVER let children, persons with a physical or mental handicap and unauthorised persons come near the outdoor heater!
- Persons under the influence of drugs, medicines or alcohol may not use the outdoor heater.
- Never leave unattended an outdoor heater that is on.
- The outdoor heater can become very hot when in use. Adults and children must keep away from the hot surfaces to avoid burns or burnt clothing.
- Never use the outdoor heater when it is damaged.
- Irresponsible use can lead to electric shocks, burns, short circuiting, etc. In such an event the guarantee is void.
- Never stick your fingers or other foreign objects (pencils, ball pens, etc) into the outdoor heater or into its apertures.
- This outdoor heater is not equipped with a thermostat, so will not switch off automatically when the desired temperature is reached.

LESEN SIE DIE UNTERSTEHENDEN SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE DEN TERRASSENWÄRMER MONTIEREN ODER GEBRAUCHEN!

Der Nutzer akzeptiert alle Risiken des Montierens und Gebrauchs des Terrassenwärmers. Wenn die Warnungen und Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung nicht befolgt werden, kann dies zu materiellem Schaden und ernsten Verletzungen bis hin zum Tod führen. Wenn Sie die Anleitung nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

- Der Terrassenwärmer ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt und kann sowohl im Haus (unter der Voraussetzung, dass der Raum gut belüftet ist) als auch im Außenbereich gebraucht werden.
- Gebrauchen Sie den Terrassenwärmer nie in der Nähe eines Bads, einer Dusche, eines Schwimmbads oder anderer feuchter Räume!
- Berühren Sie den Terrassenwärmer nie mit nassen Händen.
- Halten Sie Kinder, Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen und Unbefugte IMMER vom Terrassenwärmer fern!
- Personen, die unter Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen, dürfen den Terrassenwärmer nicht gebrauchen.
- Lassen Sie den Terrassenwärmer niemals unbeaufsichtigt, wenn er in Betrieb ist.
- Der Terrassenwärmer wird sehr heiß, wenn er in Betrieb ist. Erwachsene und Kinder müssen sich von glühenden Flächen fernhalten, um Brandverletzungen oder verbrannte Kleidung zu vermeiden.
- Gebrauchen Sie den Terrassenwärmer nie, wenn er beschädigt ist.
- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu elektrischen Schlägen, Brandverletzungen, Kurzschlüssen,... führen. In einem solchen Fall verfällt die Garantie.

voorwerpen (potloden, balpennen,...) in de terrasverwarmer of in openingen van de terrasverwarmer.

- Deze terrasverwarmer is niet uitgerust met een thermostaat en schakelt zichzelf dus niet uit wanneer de gewenste temperatuur is bereikt.
- Deze terrasverwarmer mag zich nooit zelf in- of uitschakelen, maak dus nooit gebruik van tijdschakelaars, of automatische schakelaars.
- Behandel de terrasverwarmer met zorg. Laat de terrasverwarmer niet onderhevig zijn aan trillingen of stoten.
- De terrasverwarmer moet steeds aangesloten worden op een stopcontact met aarding!
- De voedingskabel en stekker mogen nooit gekneld of beschadigd raken.
- Laat de stekker nooit onderhevig zijn aan regen of water!
- Trek de stekker nooit met de voedingskabel uit het stopcontact.
- Wikkel de voedingskabel nooit rond de terrasverwarmer.
- De voedingskabel moet steeds volledig afgeroerd zijn wanneer de terrasverwarmer gebruikt zal worden.
- Leg de voedingskabel zodanig dat u of iemand anders er niet over kan struikelen.
- Wanneer de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of een gekwalificeerd persoon zoals een elektricien.
- Raak de terrasverwarmer niet aan tijdens de werking ervan, ook niet om de terrasverwarmer in een andere positie te zetten. Gevaar voor brandwonden!
- Om de terrasverwarmer te herpositioneren, zet deze uit en wacht totdat deze afgekoeld is. Pas daarna mag de terrasverwarmer verplaatst of in een andere hoek geplaatst worden. Leg dan de terrasverwarmer terug aan.
- Verplaats de terrasverwarmer nooit door aan de kabel te trekken.
- Hef de terrasverwarmer nooit op langs de kabel.
- Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen, handelingsonbekwame personen of huisdieren. Kinderen, jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt te worden gehouden, tenzij er continu toezicht op hen is. Kinderen, ouder dan 3 jaar maar jonger dan 8 jaar mogen het apparaat uitsluitend aan- of uitschakelen als het apparaat op zijn normale werkplek staat of geïnstalleerd is en wanneer er toezicht op hen wordt gehouden of wanneer zij instructies hebben ontvangen aangaande het op veilige wijze gebruiken van het apparaat en begrijpen welke gevaren eraan verbonden zijn. Kinderen, ouder dan 3 jaar maar jonger dan 8 jaar mogen niet de stekker in het stopcontact steken, niet het apparaat regelen of reinigen en er geen gebruikersonderhoud aan uitvoeren.

#### Waarschuwing:

- Deze verwarming is niet uitgerust met een thermostaat om de kamertemperatuur te regelen.
- Gebruik deze verwarming niet in kleine ruimtes als deze worden bewoond door personen die de ruimte niet alleen kunnen verlaten, tenzij er permanent toezicht is.

d'autres objets étrangers (crayons, stylos à bille,...) dans le chauffe-terrasse ou dans une ouverture du chauffe-terrasse.

- Le chauffe-terrasse n'est pas équipé d'un thermostat et ne s'éteint donc pas de lui-même lorsque la température souhaitée est atteinte.
- Ce chauffe-terrasse ne peut s'allumer et s'éteindre de lui-même, n'utilisez donc jamais de minuteurs ou d'interrupteurs automatiques.
- Manipulez le chauffe-terrasse avec soin. Le chauffe-terrasse ne peut être soumis à aucune vibration ni aucun choc.
- Le chauffe-terrasse doit toujours être raccordé à une prise électrique avec prise de terre !
- Le câble d'alimentation et la fiche ne peuvent jamais avoir été écrasés ou endommagés.
- La fiche ne peut jamais être exposée à l'eau ou à la pluie !
- Ne retirez jamais la fiche de la prise électrique en tirant sur le câble.
- Ne roulez jamais le câble d'alimentation autour du chauffe-terrasse.
- Le câble d'alimentation doit toujours être entièrement déroulé avant que le chauffe-terrasse ne puisse être utilisé.
- Placez le câble d'alimentation de manière à ce que vous ou une autre personne ne puissiez trébucher dessus.
- Si le câble d'alimentation a été endommagé, il devra être remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée comme un électricien.
- Ne touchez pas et ne déplacez pas le chauffe-terrasse lorsqu'il fonctionne, au risque de vous brûler !
- Pour repositionner le chauffe-terrasse, débranchez-le et attendez jusqu'à ce qu'il soit refroidi. Ce n'est qu'à ce moment qu'il pourra être déplacé ou positionné à un autre endroit. Vous pourrez alors le brancher à nouveau.
- Ne déplacez jamais le chauffe-terrasse en tirant sur le câble.
- Ne soulevez jamais le chauffe-terrasse par le câble.
- Exercez une surveillance étroite lorsque cet appareil est utilisé en présence d'enfants, de personnes incomptétentes ou d'animaux domestiques. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart sauf s'ils sont surveillés en permanence. Les enfants de plus de 3 ans mais de moins de 8 ans ne peuvent allumer ou éteindre l'appareil que si l'appareil se trouve ou est installé sur son lieu de fonctionnement normal et qu'ils sont placés sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions sur une utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques qui y sont liés. Les enfants de plus de 3 ans mais de moins de 8 ans ne peuvent pas insérer la fiche dans la prise de courant, ni régler ou nettoyer l'appareil, ni procéder à des opérations de maintenance utilisateur.

#### Avertissement :

- Ce poêle n'est pas équipé d'un thermostat pour contrôler la température de la pièce.
- N'utilisez pas cet appareil dans des petites pièces si elles sont occupées par des personnes qui ne peuvent pas quitter la pièce seules, à moins qu'il n'y ait une surveillance permanente.

• This outdoor heater can never be automatically switched on or off, so never use timer switches or automatic switches.

- Treat the outdoor heater with care. Do not subject it to vibrations or bumps.
- The outdoor heater must always be connected with an earthed plug!
- Never use a kinked or damaged power cable and plug.
- Always protect the plug from rain and water!
- Never pull the plug out of the socket by the power cable.
- Never wind the power cable around the outdoor heater.
- The power cable must always be fully extended when the outdoor heater is to be used.
- Make sure that you or others cannot trip over the power cable.
- When the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified person, such as an electrician.
- Do not touch the outdoor heater while it is on, including to move it. You could suffer burns!
- To move the outdoor heater, turn it off and wait for it to cool. Only then can you move it. Afterwards, switch the outdoor heater back on.
- Never move the outdoor heater by tugging on the cable.
- Never lift the outdoor heater by the cable.
- Close supervision is necessary if the product is used near children, incapacitated persons or pets. Children less than 3 years old should be kept away unless continuously supervised. Children aged from 3 years to 8 old years can only switch on/off the appliance provided when it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years to 8 years old cannot plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

#### Warning:

- This heater is not equipped with a thermostat to control room temperature.
- Do not use this heater in small rooms if occupied by persons who cannot leave the room alone unless there is permanent supervision.

• Stecken Sie niemals Ihren Finger oder andere Fremdkörper (Bleistifte, Kugelschreiber...) in den Terrassenwärmern oder in Öffnungen des Terrassenwärmers.

- Dieser Terrassenwärmer ist nicht mit einem Thermostat ausgestattet und schaltet sich deshalb nicht von selbst aus, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.

• Dieser Terrassenwärmer darf sich niemals von selbst ein- oder ausschalten, verwenden Sie deshalb keine Zeitschalter oder Automatikschalter.

- Behandeln Sie den Terrassenwärmer mit Sorgfalt. Setzen Sie den Terrassenwärmer keinen Schwingungen oder Stößen aus.
- Der Terrassenwärmer muss stets an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden!

• Das Netzkabel und der Stecker dürfen nie eingeklemmt oder beschädigt werden.

- Setzen Sie den Stecker niemals Regen oder Wasser aus!

• Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel aus der Steckdose.

- Wickeln Sie das Netzkabel nie um den Terrassenwärmer.

• Das Netzkabel muss stets vollständig abgerollt sein, wenn der Terrassenwärmer gebraucht wird.

- Achten Sie darauf, das Netzkabel so zu legen, dass Sie oder jemand anders nicht darüber stolpern können.

• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder eine qualifizierte Person wie einen Elektriker ersetzt werden.

- Berühren Sie den Terrassenwärmer nicht, während er in Betrieb ist, auch nicht, um die Position des Terrassenwärmers zu ändern. Gefahr von Brandverletzungen!

• Wenn Sie die Position des Terrassenwärmers ändern möchten, schalten Sie diesen aus und warten Sie, bis er abgekühlt ist. Erst danach darf der Terrassenwärmer umgestellt oder auf einen anderen Winkel gestellt werden. Schalten Sie anschließend den Terrassenwärmer wieder ein.

- Stellen Sie den Terrassenwärmer niemals um, indem Sie am Kabel ziehen.

• Heben Sie den Terrassenwärmer nie am Kabel hoch.

- Sorgen Sie für gute Aufsicht, falls der Heizlüfter in der Nähe von Kindern, Behinderten oder Haustieren betrieben wird. Kinder jünger als 3 Jahre sind fern zu halten, es sei denn, sie werden ständig überwacht. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur einund ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.

#### Achtung:

- Dieser Heizofen ist nicht mit einem Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet.
- Verwenden Sie diesen Heizofen nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen bewohnt werden, die den Raum nicht alleine verlassen können, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

## MONTAGE-INSTRUCTIES

- Bij het uitpakken moet u de terrasverwarmer en zijn onderdelen controleren op transportschade en volledigheid.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Au moment du déballage, contrôlez le chauffe-terrasse et ses accessoires afin de vérifier s'il n'y a pas d'éléments manquants ou de dégâts survenus durant le transport.


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- When unpacking it, check the outdoor heater and its parts in full for any damage during shipping.

## MONTAGEHINWEISE

- Beim Auspacken müssen Sie den Terrassenwärmer und seine Teile auf Transportschäden und Vollständigkeit überprüfen.

- Verwijder voor montage en voor gebruik de beschermende verpakking. Ruim de verpakkingsmaterialen meteen op, deze kunnen levensgevaarlijk zijn voor kinderen en dieren.
- Hou bij de montage rekening met de te vrijwaren afstanden zoals getoond op de figuur.
- De beschikbare netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning vermeld in de technische specificaties van de terrasverwarmer.
- Wees voorzichtig tijdens de montage, raak geen kabels aan die onder spanning staan!
- Stop de stekker nooit in het stopcontact alvorens de terrasverwarmer volledig gemonteerd en geplaatst is.
- Er mag geen verlengkabel gebruikt worden om de terrasverwarmer aan te sluiten. Indien u in de nabijheid van de gebruikplaats geen stopcontact ter beschikking hebt, neem dan steeds contact op met een gekwalificeerd persoon zoals een elektricien.
- De voedingskabel mag nooit in contact komen met de brander of warme delen van de terrasverwarmer. Hou de voedingskabel steeds op een veilige afstand.
- De terrasverwarmer mag niet net naast, boven of onder een stopcontact geplaatst worden. De terrasverwarmer mag nooit in de weg van een stopcontact geplaatst worden.
- Om veiligheidsredenen moet U steeds in de mogelijkheid zijn om op een veilige manier de stekker onmiddellijk uit het stopcontact te trekken.
- De terrasverwarmer moet op een voldoende stevige en vlakke ondergrond geplaatst/gemonteerd worden.
- Monteer de terrasverwarmer nooit op brandbare materialen zoals hout. Brandgevaar!
- Plaats de terrasverwarmer nooit in de nabijheid van gordijnen, kledij, meubelen of andere brandbare voorwerpen. Brandgevaar!
- Gebruik uitsluitend geschikt bevestigingsmateriaal, afgestemd op de ondergrond waarop u de terrasverwarmer wenst te monteren.
- De waarschuwingsstickers op de terrasverwarmer moeten steeds zichtbaar zijn na montage!
- Éliminez l'emballage de protection avant le montage et l'utilisation. Mettez immédiatement de côté les matériaux d'emballage, car ils peuvent représenter un danger mortel pour les enfants et les animaux.
- Lors du montage, tenez compte des distances à respecter conformément au schéma.
- La tension du réseau disponible ne peut pas être supérieure à la tension mentionnée dans les spécifications techniques du chauffe-terrasse.
- Soyez prudent durant le montage : ne touchez aucun câble sous tension !
- N'enfoncez jamais la fiche dans la prise électrique avant d'avoir entièrement monté et positionné le chauffe-terrasse.
- Aucune allonge ne peut être utilisée pour raccorder le chauffe-terrasse. Si vous ne disposez pas d'une prise électrique à proximité de l'endroit où le chauffe-terrasse va être utilisé, prenez immédiatement contact avec une personne qualifiée comme un électricien.
- Le câble d'alimentation ne peut jamais entrer en contact avec le brûleur ou des pièces chaudes du chauffe-terrasse. Veuillez à toujours tenir le câble d'alimentation à une distance de sécurité.
- Le chauffe-terrasse ne peut être placé ni à côté d'une prise électrique, ni au-dessus ni en dessous de celle-ci. Le chauffe-terrasse ne peut jamais être placé de façon à cacher une prise électrique.
- Pour des raisons de sécurité, vous devez toujours prévoir la possibilité de pouvoir retirer immédiatement et de manière sûre la fiche de la prise électrique.
- Le chauffe-terrasse doit être installé/démonté sur une surface plane et suffisamment solide.
- Ne montez jamais le chauffe-terrasse sur des matières inflammables comme du bois, afin d'éviter tout risque d'incendie !
- Ne placez jamais le chauffe-terrasse à proximité de tentures, de vêtements, de meubles ou d'autres objets inflammables, afin d'éviter tout risque d'incendie !
- Utilisez exclusivement des équipements de fixation adéquats, adaptés à la surface sur laquelle vous souhaitez monter le chauffe-terrasse.
- Les autocollants d'avertissement présents sur le chauffe-terrasse doivent toujours être visibles après le montage !
- Before assembly and use, remove the protective packaging. Clear the packaging material away immediately, as it can be life-threatening to children and animals.
- During assembly, keep the required distances in mind, as shown in the figure.
- The supply voltage cannot exceed the voltage stated in the technical specifications for the outdoor heater.
- Be cautious during assembly, never touch any powered cables!
- Never insert the plug into the socket before the outdoor heater is fully assembled and safely in position.
- Do not use an extension cord for connecting up the outdoor heater. If no socket is available near the outdoor heater, then contact a qualified person, such as an electrician.
- The power cable may never come into contact with the burner or other hot parts of the outdoor heater. Always keep the power cable safely separated.
- Do not place the outdoor heater right beside, above or beneath a socket. The outdoor heater may never be placed in the way of a socket.
- For safety reasons, always ensure that you can quickly and safely pull the plug from the socket.
- The outdoor heater must be placed on/attached to a suitably firm and level surface.
- Never mount the outdoor heater on flammable material such as wood. There is a danger of fire!
- Only use suitable fasteners that are designed for the material that you wish to mount the outdoor heater on.
- The warning stickers on the outdoor heater must remain visible after assembly!
- Entfernen Sie vor Montage und Gebrauch die Schutzverpackung. Räumen Sie die Verpackungsmaterialien sofort weg, diese können lebensgefährlich für Kinder und Tiere sein.
- Beachten Sie bei der Montage die einzuhaltenden Entfernungswerte wie auf der Abbildung gezeigt.
- Die verfügbare Netzspannung darf nicht höher als die in den technischen Spezifikationen des Terrassenwärmers angegebene Spannung sein.
- Seien Sie bei der Montage vorsichtig, berühren Sie keine Kabel, die unter Spannung stehen!
- Stecken Sie niemals den Stecker in die Steckdose, bevor der Terrassenwärmer vollständig montiert und aufgestellt ist.
- Es darf kein Verlängerungskabel verwendet werden, um den Terrassenwärmer anzuschließen. Wenn Sie in der Nähe des Einsatzortes keine Steckdose zur Verfügung haben, wenden Sie sich stets an eine qualifizierte Person wie einen Elektriker.
- Das Netzkabel darf nie mit dem Brenner oder heißen Teilen des Terrassenwärmers in Berührung kommen. Halten Sie das Netzkabel stets in sicherer Entfernung.
- Der Terrassenwärmer darf nicht direkt neben, über oder unter einer Steckdose aufgestellt werden. Der Terrassenwärmer darf nie im Weg zu einer Steckdose aufgestellt werden.
- Aus Sicherheitsgründen müssen Sie stets die Möglichkeit haben, den Stecker auf sichere Weise sofort aus der Steckdose zu ziehen.
- Der Terrassenwärmer muss auf einem vollständig ebenen Untergrund platziert/ montiert werden.
- Montieren Sie den Terrassenwärmer nie auf brennbaren Materialien wie Holz. Brandgefahr!
- Stellen Sie den Terrassenwärmer nie in der Nähe von Gardinen, Kleidung, Möbeln oder anderen brennbaren Gegenständen auf. Brandgefahr!
- Verwenden Sie ausschließlich geeignetes Montagematerial, das auf dem Untergrund, auf dem Sie den Terrassenwärmer montieren möchten, abgestimmt ist.
- Die Warnaufkleber auf dem Terrassenwärmer müssen nach der Montage stets sichtbar sein!

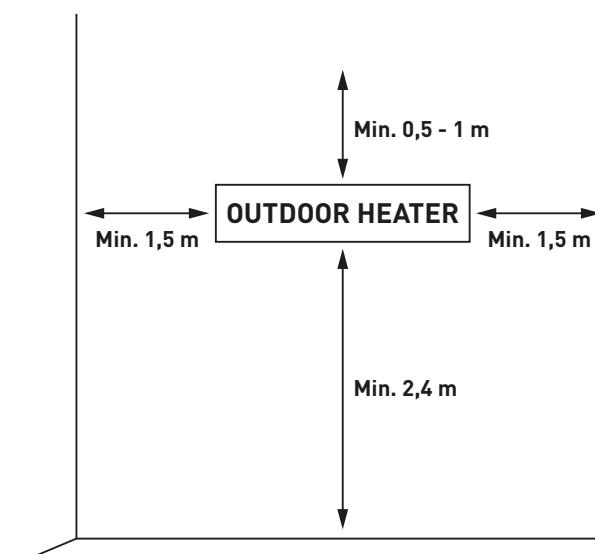

## MEEGELEVERDE ONDERDELEN

- 1 terrasverwarmer
- 1 basis
- 3 palen
- 1 afdekpotje
- 3 geleiders
- 4 bouten (M6x30 mm)
- 6 schroeven (M5x6 mm)

## PIECES FOURNIES

- 1 chauffe-terrasse
- 1 base
- 3 tubes
- 1 plaque de protection de la base
- 3 guides de câble
- 4 boulons (M6x30 mm)
- 6 vis (M5x6 mm)

## TEKENING

1. Terrasverwarmer
2. Bevestigingsbout
3. Bevestigingsgat
4. Aanduiding verwarmingsstand
5. Koord
6. Moer
7. Bovenste paal met telescopisch gedeelte
8. Schroef (M5x6 mm)
9. Middelste paal
10. Schroef (M5x6 mm)
11. Onderste paal
12. Kabelgeleider
13. Voedingskabel
14. Afdekpotje basis
15. 4 schroeven (M6x30 mm)
16. Basis

## DESSIN

1. Chauffe-terrasse
2. Vis de fixation
3. Ouverture de fixation
4. Indicateur du mode de chauffage
5. Cordon
6. Bague
7. Tube supérieur avec partie télescopique
8. 3 vis (M5x6 mm)
9. Tube central
10. 3 vis (M5x6 mm)
11. Tube inférieur
12. Guide de câble
13. Câble d'alimentation
14. Plaque de protection de la base
15. 4 vis (M6x30 mm)
16. Base

## PARTS INCLUDED


- 1 outdoor heater
- 1 base
- 3 poles
- 1 base cover
- 3 cable guides
- 4 bolts (M6 x 30 mm)
- 6 screws (M5 x 6 mm)

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE TEILE

- 1 Terrassenwärmer
- 1 Basis
- 3 Säulen
- 1 Abdeckung
- 3 Führungen
- 4 Muttern (M6 x 30 mm)
- 6 Schrauben (M5 x 6 mm)

## ABBILDUNG

1. Terrassenwärmer
2. Befestigungsmutter
3. Montageloch
4. Anzeige Heizeinstellung
5. Schnur
6. Mutter
7. Obere Säule mit Teleskopteil
8. Schraube (M5 x 6 mm)
9. Mittlere Säule
10. Schraube (M5 x 6 mm)
11. Untere Säule
12. Kabelführung
13. Netzkabel
14. Abdeckung Basis
15. 4 Schrauben (M6 x 30 mm)
16. Basis

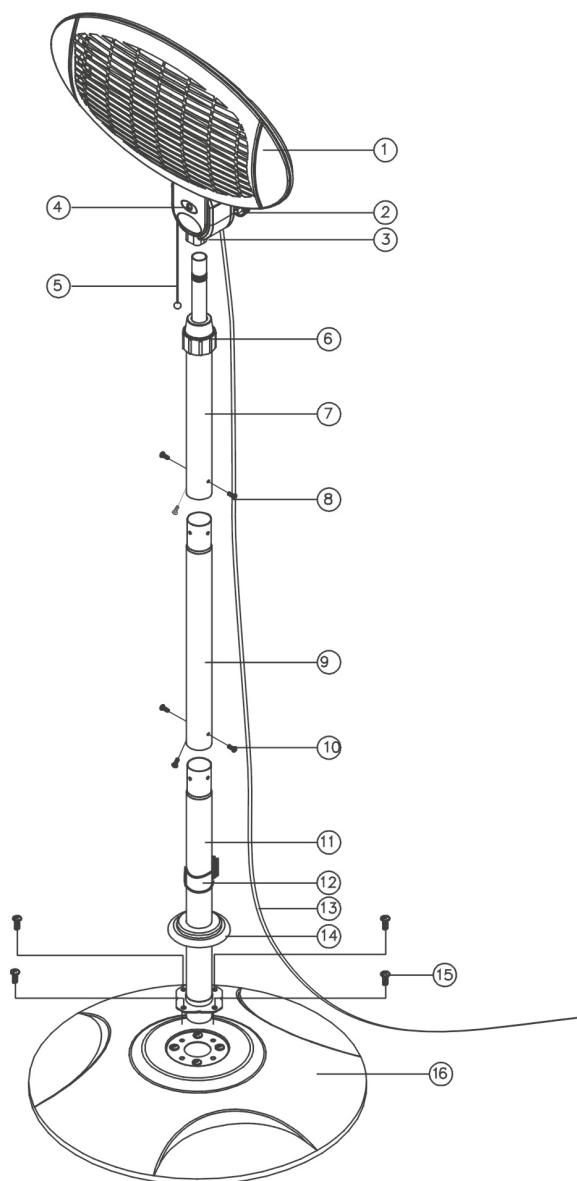

## MONTAGE

- Plaats de onderste paal [11] op de basis [16] en bevestig deze met vier bouten M6x30 mm. Plaats het afdekpotje [14] over de paal op de basis. Bevestig een kabelgeleider [12] op de onderste paal [11].
- Bevestig de middelste paal [9] op de onderste paal [11] met behulp van drie bouten M5x6 mm. Bevestig een kabelgeleider [12] op de middelste paal [9].
- Bevestig de bovenste paal met telescopisch gedeelte [7] op de middelste paal [9] met behulp van drie bouten M5x6 mm. Bevestig een kabelgeleider [12] op de bovenste paal [7].
- Bevestig de terrasverwarmer [1] met het bevestigingsgat [3] op het telescopisch gedeelte van de bovenste paal [7] en draai de bevestigingsbout [2] stevig dicht.
- De terrasverwarmer kan manueel in een hoek van 0° tot 45° gekanteld worden. Let op, schakel eerst de terrasverwarmer uit en laat deze afkoelen alvorens de hoek te wijzigen.
- U kunt het telescopisch gedeelte van de terrasverwarmer in- of uitschuiven met behulp van de moer [6].

## MONTAGE

- Placez le tube inférieur [11] sur la base [16] et fixez-le à l'aide des quatre boulons M6 x 30 mm. Insérez la plaque de protection de la base [14] par-dessus le tube, sur la base. Fixez un guide de câble [12] sur le tube inférieur [11].
- Fixez le tube central [9] sur le tube inférieur [11] à l'aide de trois vis M5x6 mm. Fixez un guide de câble [12] sur le tube central [9].
- Fixez le tube supérieur avec la partie télescopique [7] sur le tube central [9] à l'aide de trois vis M5x6 mm. Fixez un guide de câble [12] sur le tube supérieur [7].
- Fixez le chauffe-terrasse [1] avec l'ouverture de fixation [3] sur la partie télescopique du tube supérieur [7] et vissez fermement l'écrou de fixation [2].
- Le chauffe-terrasse peut être incliné à la main d'un angle de 0 à 45°. Attention ! Éteignez d'abord le chauffe-terrasse et laissez-le refroidir avant de modifier son inclinaison.
- Vous pouvez allonger ou réduire la partie télescopique du chauffe-terrasse à l'aide de la bague [6].

## ASSEMBLY

- Place the lower pole [11] on the base [16] and fasten it using the four bolts (M6 x 30 mm). Place the base cover [14] on the pole attached to the base. Fasten a cable guide [12] around the lower pole [11].
- Fasten the middle pole [9] to the lower pole [11] using three bolts (M5 x 6 mm). Fasten a cable guide [12] around the middle pole [9].
- Fasten the upper pole with the telescopic section [7] to the middle pole [9] using three bolts (M5 x 6 mm). Fasten a cable guide [12] around the upper pole [7].
- Fasten the outdoor heater [1] with the mounting hole [3] to the telescopic part of the upper pole [7] and turn the bolt [2] until it is tight.
- The outdoor heater can be tilted manually at an angle of 0° to 45°. Always turn it off and allow to cool before changing its angle.
- You can raise or lower the telescopic part of the outdoor heater by loosening the nut [6].

## MONTAGE

- Platzieren Sie die untere Säule [11] auf der Basis [16] und befestigen Sie diese mit vier Muttern (M6 x 30 mm). Platzieren Sie die Abdeckung [14] über der Säule auf der Basis. Befestigen Sie eine Kabelführung [12] auf der unteren Säule [11].
- Befestigen Sie die mittlere Säule [9] auf der unteren Säule [11] mit Hilfe von drei Muttern (M5 x 6 mm). Befestigen Sie eine Kabelführung [12] auf der mittleren Säule [9].
- Befestigen Sie die obere Säule mit dem Teleskopteil [7] auf der mittleren Säule [9] mit Hilfe von drei Muttern (M5 x 6 mm). Befestigen Sie eine Kabelführung [12] auf der oberen Säule [7].
- Befestigen Sie den Terrassenwärmer [1] mit dem Montageloch [3] auf dem Teleskopteil der oberen Säule [7] und drehen Sie die Befestigungsmutter [2] fest zu.
- Der Terrassenwärmer kann manuell in einem Winkel von 0° bis 45° gekippt werden. Achtung: Schalten Sie erst den Terrassenwärmer aus und lassen Sie diesen abkühlen, bevor Sie den Winkel ändern.
- Sie können den Teleskopteil des Terrassenwärmers mit Hilfe der Mutter ein- oder ausschieben [6].

## BEDIENINGSSINSTRUCTIES

- Doe een visuele controle van de terrasverwarmer, voedingskabel en accessoires voor elk gebruik! Merkt u schade op, gebruik de terrasverwarmer dan niet maar neem contact op met uw verkooppunt.
- Functioneert de terrasverwarmer niet meer, open of repareer deze in geen geval zelf! Contacteer altijd uw verkooppunt.
- Gebruik de terrasverwarmer nooit als droger of voor het verwarmen van een sauna.
- Gebruik de terrasverwarmer nooit voor het verwarmen van plaatsen waar dieren verblijven.
- Hang of leg nooit kledij, dekens, kussens, papier, enz. over of op de terrasverwarmer. Brandgevaar!
- De terrasverwarmer mag nooit gebruikt worden in de buurt van brandbare producten of explosieve gassen, aerosols of ontvlambare materialen. Brandgevaar!

## IN- EN UITSCHAKELEN VAN DE TERRASVERWARMER

- Stop de stekker van de terrasverwarmer in het stopcontact.
- Leg de terrasverwarmer aan door aan de koord [5] te trekken.
- De terrasverwarmer kan in 4 standen gezet worden door telkens aan de koord te trekken, de huidige stand is te zien op de aanduiding verwarmingsstand [4]:
  - 0: OFF
  - 1: 650W
  - 2: 1300W
  - 3: 2000W
- Om de terrasverwarmer uit te schakelen trekt u aan de koord totdat op de aanduiding verwarmingsstand [4] "0" wordt weergegeven. Trek daarna de stekker uit het stopcontact.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Effectuez un contrôle visuel du chauffe-terrasse, du câble d'alimentation et des accessoires avant chaque utilisation ! Si vous remarquez des dégâts, n'utilisez pas le chauffe-terrasse, mais prenez contact avec votre point de vente.
- Si le chauffe-terrasse ne fonctionne plus, ne l'ouvrez et ne le réparez en aucun cas vous-même ! Contactez toujours votre point de vente.
- N'utilisez jamais le chauffe-terrasse comme séchoir ou pour chauffer un sauna.
- N'utilisez jamais le chauffe-terrasse pour chauffer des espaces où vivent des animaux.
- Ne suspendez ou ne déposez jamais des vêtements, des couvertures, des coussins, du papier, etc. par-dessus ou sur le chauffe-terrasse, afin d'éviter tout risque d'incendie !
- Le chauffe-terrasse ne peut jamais être utilisé à proximité de produits inflammables ou de gaz explosifs, d'aérosols ou de matières inflammables, afin d'éviter tout risque d'incendie !

## ALLUMER ET ETEINDRE LE CHAUFFE-TERRASSE

- Branchez la fiche de l'appareil dans une prise de courant.
- Allumez le chauffe-terrasse en tirant sur le cordon [5].
- Le chauffe-terrasse peut être réglé sur 4 positions en tirant sur le cordon. La position sélectionnée est visible sur l'indicateur du mode de chauffage [4] :
  - 0 : ARRET
  - 1 : 650 W
  - 2 : 1300 W
  - 3 : 2000 W
- Pour éteindre le chauffe-terrasse, tirez sur le cordon jusqu'à ce que l'indicateur du mode de chauffage [4] affiche « 0 ». Ensuite, retirez la fiche de la prise de courant.

## OPERATING INSTRUCTIONS

- Perform a visual check on the outdoor heater, supply cable and accessories before each use! If you see any damage, do not use the outdoor heater, but contact your sales outlet.
- If the outdoor heater stops working, do not open or repair it yourself! Always contact your sales outlet.
- Never use the outdoor heater as a dryer or for heating a sauna.
- Never use the outdoor heater to heat areas accommodating animals.
- Never hang clothing, blankets, cushions, paper, etc from the outdoor heater or place them on the outdoor heater. There is a danger of fire!
- Never use the outdoor heater near flammable products or explosive gases, aerosols or combustible materials. There is a danger of fire!

## TURNING THE OUTDOOR HEATER ON AND OFF

- Insert the outdoor heater's plug into the socket.
- Turn the outdoor heater on by pulling the cord [5].
- The outdoor heater can be set to 4 settings by pulling on the cord. Its preset setting can be seen on the heat setting indicator [4]:
  - 0: OFF
  - 1: 650 W
  - 2: 1300 W
  - 3: 2000 W
- To switch the outdoor heater off, pull the cord until '0' is displayed on the heat setting indicator. Then remove the plug from the socket.
- Always turn the outdoor heater off using

- Führen Sie vor jedem Gebrauch eine visuelle Kontrolle des Terrassenwärmers, Netzkabels und Zubehörs durch! Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, gebrauchen Sie den Terrassenwärmer nicht mehr, sondern kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle.
- Funktioniert der Terrassenwärmer nicht mehr, öffnen oder reparieren Sie diesen auf keinen Fall selbst! Wenden Sie sich stets an Ihre Verkaufsstelle.
- Nutzen Sie den Terrassenwärmer nie als Trockner oder zum Beheizen einer Sauna.
- Nutzen Sie den Terrassenwärmer nie zum Beheizen von Orten, an denen sich Tiere aufhalten.
- Hängen oder legen Sie nie Kleidung, Decken, Kissen, Papier usw. über oder auf den Terrassenwärmer. Brandgefahr!

- Der Terrassenwärmer darf nie in der Nähe von brennbaren Objekten oder explosiven Gasen, Aerosolen oder entflammbaren Materialien eingesetzt werden. Brandgefahr!

## EIN- UND AUSSCHALTEN DES TERRASSENWÄRMERS

- Stecken Sie den Stecker des Terrassenwärmers in die Steckdose.
- Schalten Sie den Terrassenwärmer ein, indem Sie an der Schnur ziehen.
- Der Terrassenwärmer hat 4 Heizstufen, die Sie durch Ziehen an der Schnur ändern können. Die aktuelle Heizstufe wird auf der Heizstufenanzeige angezeigt.
  - 0: OFF
  - 1: 650W
  - 2: 1300W
  - 3: 2000W
- Um den Terrassenwärmer auszuschalten, ziehen Sie an der Schnur, bis auf der Heizstufenanzeige „0“ erscheint. Ziehen Sie anschließend den Stecker aus der Steckdose.

- Na gebruik moet de terrasverwarmer altijd afgezet worden met de knop, koord of afstandsbediening én moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
- Laat de terrasverwarmer volledig afkoelen alvorens te verplaatsen en op te bergen.
- Gebruik de terrasverwarmer nooit wanneer het regent, sneeuwt, hagelt, onweert of bij veel wind.

- Après utilisation, le chauffe-terrasse doit toujours être éteint à l'aide du bouton, du cordon ou de la commande à distance, et la fiche doit être retirée de la prise électrique.
- Laissez le chauffe-terrasse refroidir entièrement avant de le déplacer et de le ranger.
- N'utilisez jamais le chauffe-terrasse en cas de pluie, de neige, de grêle, d'orage ou de vent fort.

the button, cord or remote control, then remove the plug from the socket.

• Allow the outdoor heater to cool off completely before moving it or packing it away.

• Never use the outdoor heater in rain, snow, hail, thunder or during high winds.

- Nach Gebrauch muss der Terrassenwärmer stets mit Schalter, Schnur oder Fernbedienung ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Lassen Sie den Terrassenwärmer vollständig abkühlen, bevor Sie diesen umstellen oder verräumen.
- Gebrauchen Sie den Terrassenwärmer nie, wenn es regnet, schneit, hagelt, gewittert oder bei viel Wind.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding: 230 V ~ 50 Hz	Alimentation électrique: 230 V ~ 50 Hz
Verbruik: 2000 W	Consommation: 2000 W
Lengte voedingskabel: 2,8 m	Longueur du câble d'alimentation: 2,8 m
Afmetingen (H x B x D): 2100 x 500 x 500 mm	Dimensions (H x L x P): 2100 x 500 x 500 mm
Gewicht: 9,6 kg	Poids: 9,6 kg
Type lamp: Quartz	Type de lampe: Quartz
Levensduur lamp*: 5000 uren	Durée de vie des lampes*: 5000 heures
Aantal lampen: 3	Nombres de lampes: 3
IP: IPX4	Indice de protection: IPX4
Stralingsbereik*: 16 m <sup>2</sup>	Portée de rayonnement*: 16 m <sup>2</sup>

\* Deze waarden zijn indicatief.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation électrique: 230 V ~ 50 Hz	Power: 230 V ~ 50 Hz
Consumption: 2000 W	Consumption: 2000 W
Length of power cable: 2,8 m	Length of power cable: 2,8 m
Dimensions (H x L x P): 2100 x 500 x 500 mm	Dimensions (H x W x D): 2100 x 500 x 500 mm
Weight: 9,6 kg	Weight: 9,6 kg
Type of burner: Quartz	Type of burner: Quartz
Lifespan of bulbs*: 5000 hours	Number of bulbs: 3
Number of bulbs: 3	IP: IPX4
Range*: 16 m <sup>2</sup>	Range*: 16 m <sup>2</sup>

\* Valeurs fournies à titre indicatif.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power: 230 V ~ 50 Hz	Spannung: 230 V ~ 50 Hz
Consumption: 2000 W	Verbrauch: 2000 W
Length of power cable: 2,8 m	Länge des Netzkabels: 2,8 m
Dimensions (H x W x D): 2100 x 500 x 500 mm	Maße (H x B x T): 2100 x 500 x 500 mm
Weight: 9,6 kg	Gewicht: 9,6 kg
Type of burner: Quartz	Lampenart: Quarz
Lifespan of bulbs*: 5000 hours	Lebensdauer Lampe*: 5000 Stunden
Number of bulbs: 3	Anzahl Lampen: 3
IP: IPX4	IP: IPX4
Range*: 16 m <sup>2</sup>	Strahlungsbereich*: 16 m <sup>2</sup>

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

* These values are indicative.	* Diese Werte sind Richtwerte.
--------------------------------	--------------------------------

## REINIGING EN ONDERHOUD

- Zorg dat de terrasverwarmer altijd beschermd is tegen stof en regen.
- Berg de terrasverwarmer bij niet gebruik op in een stofvrije en droge ruimte. Bij voorkeur overdekt met hoes of deken.
- In een omgeving met zilte lucht, zoals aan zee, treedt eerder corrosie op dan normaal. Controleer de terrasverwarmer regelmatig op corroderende gedeelten en herstel deze direct.
- Trek de stekker altijd uit het stopcontact en zorg dat de terrasverwarmer volledig afgekoeld is voordat u deze reinigt.
- Gebruik nooit water, verdunners of schoonmaakmiddelen, maar reinig de terrasverwarmer met een zachte en vochtige doek.
- Dompel de terrasverwarmer nooit onder in water!

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Le chauffe-terrasse doit toujours être protégé contre les poussières et la pluie.
- En cas de non-utilisation, placez le chauffe-terrasse dans un endroit propre et sec. De préférence couvert avec une housse ou une couverture.
- Dans un environnement où l'air est salin, comme à la mer, la corrosion se produit plus rapidement qu'ailleurs. Contrôlez régulièrement le chauffe-terrasse afin de vérifier si certaines pièces subissent une corrosion et remédiez immédiatement au problème.
- Retirez toujours la fiche de la prise électrique et veillez à ce que le chauffe-terrasse soit entièrement refroidi avant de le nettoyer.
- N'utilisez jamais de l'eau, des diluants ou des produits de nettoyage, mais nettoyez le chauffe-terrasse à l'aide d'un linge humide et doux.
- Ne plongez jamais le chauffe-terrasse dans l'eau !

## CLEANING AND MAINTENANCE

- Always protect the outdoor heater from rain and dust.
- When not in use, store the outdoor heater in a dust-free and dry place, preferably undercover with a sleeve or blanket covering it.
- In a salty environment such as by the seaside, corrosion can occur faster than normal. Regularly check the outdoor heater for rusty parts and repair them immediately.
- Always remove the plug from the socket and ensure that the outdoor heater is fully cooled before cleaning it.
- Never use water, thinners or cleaning products, clean the outdoor heater with a soft and moist cloth.
- Never submerge the outdoor heater in water!

- Achten Sie darauf, dass der Terrassenwärmer stets vor Staub und Regen geschützt ist.

• Bewahren Sie den Terrassenwärmer bei Nichtgebrauch in einem staubfreien und trockenen Raum auf. Decken Sie diesen nach Möglichkeit mit einer Husse oder Decke ab.

• In einer Umgebung mit salziger Luft, wie am Meer, tritt eher Korrosion auf als normalerweise. Überprüfen Sie den Terrassenwärmer regelmäßig auf korrodierende Teile und ersetzen Sie diese sofort.

• Ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose und sorgen Sie dafür, dass der Terrassenwärmer vollständig abgekühlt ist, bevor Sie diesen reinigen.

• Verwenden Sie niemals Wasser, Verdünner oder Reinigungsmittel,

sondern reinigen Sie den Terrassenwärmer mit einem weichen, feuchten Tuch.

• Tauchen Sie den Terrassenwärmer nie in Wasser ein!

## GARANTIE

Indien die terrasverwarmer niet meer functioneert, controleer dan eerst als uw elektriciteitsinstallatie nog werkt. Dit kan door een ander toestel, bijvoorbeeld een lamp, op het stopcontact aan te sluiten. Defecten die het gevolg zijn van normale slijtage van de onderdelen (bijv. een lamp), vallen niet onder de wettelijke garantie.

De garantie vervalt meteen in volgende gevallen:

- het niet naleven van de voorschriften opgesomd in deze handleiding;
- wanneer de gebruiker wijzigingen toebrengt aan de terrasverwarmer inclusief alle onderdelen, de voedingskabel of meegeleverde accessoires;
- bij slecht onderhoud, nalatigheid of abnormaal gebruik.

Galico N.V. is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij gebruik van dit toestel (al dan niet door nalatigheid van de gebruiker)

## GARANTIE

Si le chauffe-terrasse ne fonctionne plus, contrôlez d'abord si votre installation électrique fonctionne encore. Il suffit pour ce faire de brancher un autre appareil, une lampe par exemple, sur la prise électrique.

Les défauts, suite à l'usure normale d'une pièce détachée (p.ex. une lampe), ne font pas partie de la garantie légale.

La garantie s'éteint automatiquement :

- en cas de non-respect des prescriptions reprises dans ce manuel;
- lorsque l'utilisateur a apporté des modifications au chauffe-terrasse, y compris au niveau de toutes les pièces, du câble d'alimentation ou des accessoires livrés avec l'appareil;
- en cas de mauvais entretien, de négligence ou d'utilisation anormale.

Galico S.A. ne peut être tenue responsable si des dégâts ou des blessures surviennent lors de l'utilisation de cet appareil (que ce soit ou non suite à la négligence de l'utilisateur).

## GUARANTEE

If the outdoor heater stops working, check that your power is on. Just plug another device, such as a lamp, into the socket. Defects that are the result of the normal wear and tear of parts (such as a bulb) are not covered by the statutory guarantee.

The guarantee is voided with immediate effect in the event of the following:

- noncompliance with the instructions in this instruction manual;
- if the user alters the outdoor heater, including all parts, the power cable or the included accessories;
- poor maintenance, negligence or abnormal use.

Galico NV is not liable for damage or injuries resulting from the use of this device (whether or not such is due to negligence on the part of the user).

Wenn der Terrassenwärmer nicht mehr funktioniert, überprüfen Sie zuerst, ob Ihre Stromanlage noch funktioniert. Dies können Sie tun, indem Sie ein anderes Gerät, z. B. eine Lampe, an die Steckdose anschließen. Defekte, die auf normalen Verschleiß von Teilen (z. B. eine Lampe) zurückzuführen sind, fallen nicht unter die gesetzliche Garantie.

Die Garantie verfällt sofort in folgenden Fällen:

- Nichteinhaltung der in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten Vorschriften;
- wenn der Nutzer Änderungen am Terrassenwärmer inklusive aller Teile, dem Netzteil oder mitgeliefertem Zubehör vornimmt;
- bei schlechter Pflege, Nachlässigkeit oder nicht sachgemäßem Gebrauch.

Galico N.V. haftet nicht für Schäden oder Verletzungen bei Gebrauch dieses Geräts (egal ob diese durch Nachlässigkeit des Nutzers entstanden sind oder nicht).



Als u het toestel na zijn levenscyclus afdankt, mag dit niet bij het gewone huishoudelijke afval. Dit toestel kan schade toebrengen aan het milieu. U dient het toestel [en eventuele batterijen] in te leveren bij uw aankooppunt of bij een lokaal recyclagepunt alwaar het door een gespecialiseerde firma gerecycleerd wordt. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving. Bij vragen kunt u de plaatselijke autoriteiten contacteren.



Si vous jetez l'appareil usé, ne le mettez pas parmi les déchets ménagers. Cet appareil peut nuire à l'environnement. Il est conseillé de remettre l'appareil [et éventuellement les batteries] à votre revendeur ou distributeur, ou à un service de recyclage local afin de le faire recycler par une firme spécialisée. Respectez les réglementations locales à la protection de l'environnement. En cas de questions, adressez-vous aux autorités locales.



If you dispose of the device after the end of its lifespan, it cannot go with domestic refuse. This device can harm the environment. Please hand the device [and any batteries] in at your sales outlet or at a local recycling collection point where it is recycled by a specialist company. Respect your local environmental laws. For any queries, contact your local authorities.



Nach Ablauf seines Lebenszyklus darf das Gerät nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Dieses Gerät kann der Umwelt schaden. Sie müssen das Gerät [und eventuelle Batterien] bei Ihrer Verkaufsstelle oder einer zentralen Recyclingstelle abgeben, wo es durch eine Fachfirma recycelt wird. Beachten Sie die lokalen Umweltvorschriften. Bei Fragen können Sie sich an die lokalen Behörden wenden.

© Copyright Galico N.V.

Alle rechten voorbehouden.

© Copyright Galico N.V.

Tous droits réservés.

© Copyright Galico N.V.

All rights reserved.

© Copyright Galico N.V.

Alle Rechte vorbehalten.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Galico N.V.

Deze uitgave mag alleen gebruikt worden voor Galico-producten.

Vergissingen en wijzigingen voorbehouden.  
(1117/L00898.00).

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans une base de données automatisée et/ou rendue publique, sous quelque forme ou manière que ce soit, soit électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable de Galico S.A.

Cette publication peut être utilisée exclusivement pour des produits Galico.

Sous réserve d'erreurs et des changements.  
(1117/L00898.00).

No part of this publication may be reproduced, stored in an automated database and/or published in any form or any manner whatsoever, whether electronic, mechanical, by means of photocopying, photographing or in any other manner without the prior permission of Galico NV.

This publication may only be used for Galico products.

Subject to errors and changes.  
(1117/L00898.00).

Nichts aus dieser Ausgabe darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Galico N.V. vervielfältigt, in einer automatischen Datenbank gespeichert und/oder auf irgendeine Art und Weise veröffentlicht werden, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien, Aufnahmen oder auf irgendeine andere Weise.

Diese Ausgabe darf nur für Galico-Produkte verwendet werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
(1117/L00898.00).