

NL

HANDLEIDING

OPGELET!

De bevestigingsplaat is geïntegreerd in de bodem van de brievenbus.

MONTAGE IN BETON

FR

MODE D'EMPLOI

ATTENTION!

La plaque de fixation est intégrée au fond de la boîte.

MONTAGE DANS LE BÉTON

EN

INSTRUCTION MANUAL

CAUTION!

The fixing plate is attached to the bottom of the letterbox.

WITH A CONCRETE BASE


DE

GEBRAUCHSANLEITUNG

ACHTUNG!

Die Befestigungsplatte ist im Boden des Briefkastens integriert.

MONTAGE IN BETON

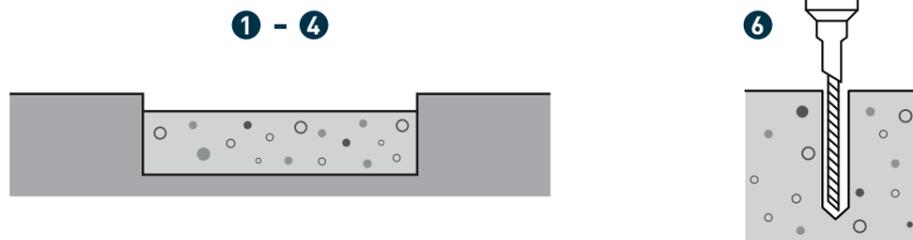

1. Graaf een put van 30 cm diep daar waar de brievenbus moet komen.
2. Vul de put met beton.
3. Controleer met een waterpas.
4. Laat het beton 24 uur drogen.
5. Er zijn 4 vaste gaten aan de onderkant van de brievenbus. Teken de gaten uit op het beton om overeenkomstig te kunnen boren.
6. Meet de hoogte van de meegeleverde schroeven en boor vervolgens de gaten in het beton.
7. Draai de schroeven in de pluggen vast en bevestig ze vervolgens in het beton.

1. Creusez un évidement de 30 cm de profondeur au futur emplacement de la boîte aux lettres.
2. Remplissez cet évidement avec du béton.
3. Contrôlez avec un niveau à bulle.
4. Laissez sécher le béton pendant 24 heures.
5. Le fond de la boîte aux lettres présente 4 trous de fixation. Marquez l'emplacement de ces trous sur le béton pour percer aux bons emplacements.
6. Mesurez la hauteur des vis fournis et percez les trous dans le béton.
7. Serrer les vis dans les chevilles puis les fixer dans le béton.

1. Dig a hole 30 cm deep where the letterbox is to be located.
2. Fill the hole with concrete.
3. Check that it is level using a spirit level.
4. Leave to dry for 24 hours.
5. There are 4 pre-drilled holes at the bottom of the letterbox. Mark the holes on the concrete in order to drill corresponding holes.
6. Measure the length of the supplied screws then drill the holes to the required depth in the concrete.
7. Fasten the screws in the plugs and then fasten in the concrete.

1. Am vorgesehenen Standort des Briefkastens eine 30 cm tiefe Grube graben.
2. Die Grube mit Beton füllen.
3. Mit einer Wasserwaage die horizontale Ausrichtung der Oberfläche prüfen.
4. Den Beton 24 Stunden trocknen lassen.
5. An der Unterseite des Briefkastens befinden sich 4 vorgebohrte Löcher. Löcher auf dem Beton abzeichnen, um die entsprechenden Löcher zu bohren.
6. Die Länge der mitgelieferten Schrauben messen und dann in der entsprechenden Tiefe Löcher in den Beton bohren.
7. Ziehen Sie die Schrauben in den Dübeln fest und fixieren Sie diese anschließend im Beton.

AFWERKING

FINITION

COMPLETION

ERLEDIGUNG

